

Accessory Kit

Consignes de sécurité

Contacter Fluke

Fluke Corporation est présent dans le monde entier. Pour les coordonnées locales, visitez notre site Web : www.fluke.com.

Pour enregistrer votre produit, lire, imprimer et télécharger le dernier manuel ou supplément du manuel, rendez-vous sur notre site Web : www.fluke.com/productinfo.

Avertissement

Pour éviter tout risque d'électrocution, d'incendie ou de blessure corporelle :

- Lire les consignes de sécurité avant d'utiliser le Produit.
- Utiliser le Produit uniquement pour l'usage prévu, sans quoi la protection garantie par le Produit pourrait être altérée.
- Lire attentivement toutes les instructions.
- Respecter les normes locales et nationales de sécurité. Utiliser un équipement de protection individuelle (gants en caoutchouc, masque et vêtements ininflammables réglementaires) afin d'éviter toute blessure liée aux électrocutions et aux explosions dues aux arcs électriques lorsque des conducteurs dangereux sous tension sont à nu.
- Utiliser des catégories de mesures (CAT), des accessoires à l'ampérage et à la tension adéquats (sondes, cordons de mesure et adaptateurs) adaptés au Produit pour toutes les mesures.

PN 2099739 (French)

7/2003 Rev. 5, 12/2022

©2003-2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.

Caractéristiques techniques sujettes à modification sans préavis.

Fluke Corporation


P.O. Box 9090 Everett, WA 98206-9090 U.S.A.

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186 5602 BD Eindhoven The Netherlands

+1-425-446-5500 fluke-info@fluke.com

- Ne pas entrer en contact avec des tensions supérieures à 30 V c.a. eff, 42 V c.a. crête ou 60 V c.c.
- Ne pas utiliser le Produit à proximité d'un gaz explosif, de vapeurs, dans un environnement humide ou mouillé.
- Ne pas dépasser la catégorie de mesure (CAT) de l'élément d'un Produit, d'une sonde ou d'un accessoire supportant la tension la plus basse.
- Ne pas utiliser de cordons de mesure endommagés. Vérifier les défauts d'isolement, les parties métalliques exposées et l'indicateur d'usure (s'il y en a un) sur les cordons de mesure. Vérifier la continuité des cordons de mesure.
- Placer les doigts derrière les protège-doigts sur les sondes.
- Ne pas utiliser dans des environnements de CAT III ou CAT IV sans capot de protection (si celui-ci est fourni avec le Produit) installé sur la sonde de test. Le capot de protection réduit le métal de la sonde exposé à moins de 4 mm. Cela réduit la possibilité d'arc électrique provenant de courts-circuits.
- Ne pas utiliser d'accessoire de type fiche banane blindée tel qu'une pince crocodile avec une pointe de sonde banane non blindée de 4 mm dans une installation électrique dangereuse. En l'absence de blindage, le connecteur de la pointe de la sonde ne fournit pas l'isolation appropriée aux pièces accessibles avec ce type d'assemblage.

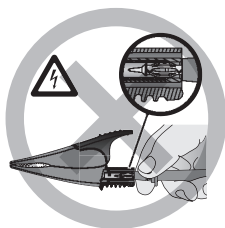

Le tableau ci-dessous répertorie les symboles utilisés sur le Produit et dans ce document.

Symbole	Description
	Consulter la documentation utilisateur
	Double isolation

Symbole	Description
	AVERTISSEMENT. DANGER.
	AVERTISSEMENT. TENSION DANGEREUSE. Risque d'électrocution.
CAT II	La catégorie de mesure II s'applique aux circuits de test et de mesure connectés directement aux points d'utilisation (prises et points similaires) de l'installation SECTEUR basse tension.
CAT III	La catégorie de mesure III s'applique aux circuits de test et de mesure connectés à la section de distribution de l'installation SECTEUR basse tension de l'immeuble.
CAT IV	La catégorie de mesure IV s'applique aux circuits de test et de mesure connectés à la source de distribution de l'installation SECTEUR basse tension de l'immeuble.
CE	Conforme aux directives de l'Union européenne.

Entretien

Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau légèrement savonneuse. NE PAS PLONGER dans un liquide.

Caractéristiques électriques

Voir les indications sur l'assemblage et les accessoires de l'échantillon pour connaître la tension et les spécifications du courant. Si aucune catégorie de mesure n'est indiquée, les valeurs par défaut sont 30 V eff, 42 V c.a. crête ou 60 V c.c., 8 A. Les pointes de sonde avec >19 mm de parties métalliques exposées sont homologuées pour fonctionner à 30 V c.a., 60 V c.c., ≤8 A.

Caractéristiques générales

Température -20 °C à 50 °C

Humidité 0 % à 95 %, 0 °C à 35 °C

Altitude 2000 m

Sécurité CEI 61010-031,
Degré de pollution 2